



1 Vorbereitung des Aufbringens

 *Tipp: rechnen Sie 2 Esslöffel Seifenlösung für 0,5 L Wasser*



1. Reinigen Sie die Scheiben gründlich
Besprühen Sie die Scheibe mit Seifenwasser und verwenden Sie einen Schaber. Wischen Sie das Glas und den Rahmen mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.



2. Bereiten Sie die Folie vor dem Aufbringen vor

Befeuchten Sie die Folie und legen Sie sie auf eine Unterlage die größer ist als sie selbst (oder auf einem anderen Fenster). Legen Sie den Film mit der Schutzfolie in Ihre Richtung (Markierungsaufkleber in Ihre Richtung).

 *Bei einem Einkauf pro laufendem Meter: Schneiden Sie die Folie vor, indem Sie an jeder Seite 2 cm Rand hinzufügen.*

2 Bringen Sie die Folie auf die Scheibe auf



4. Trennen Sie die Schutz- und Klebefolie

 *Verwenden Sie zwei Stücke Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), die Sie in einem Winkel gegenüberliegend anbringen, um die beiden Teile voneinander zu trennen*

 *Alle Folien enthalten eine farblose oder pappige Schutzfolie
Bei Antibeschlagsfolien gibt es eine Schutzfolie auf jeder Seite*



5. Neutralisieren Sie den Kleber

Während Sie ganz sorgfältig die Schutzfolie entfernen, besprühen Sie die Klebeseite gründlich mit Seifenwasser ein

 *Befeuchten Sie Ihre Finger, um Staub zu vermeiden*




6. Positionieren Sie die Folie

Befeuchten Sie die zu beklebende Scheibe mit Seifenwasser. Drehen Sie die Folie um, indem Sie sie mit der nassen Seite von oben auf die Scheibe auflegen.

 *Sobald die Folie umgedreht ist, sprühen Sie Seifenwasser auf, um die Spachtel gleiten zu lassen*



3 Beenden Sie das Aufbringen der Folie

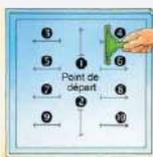

7. Spachteln Sie die Folie

Glätten Sie die Folie mithilfe einer Spachtel mit Gummispitze von der Mitte nach außen, beginnend am oberen Rand

 *Bei einer Außenmontage ist es ratsam, eine neutrale Silikonversiegelung oder einen wasserfesten Lack um den Rand der Folie herum aufzutragen, um eine Beschädigung zu vermeiden möglicher Wassereinbruch.
Vermeiden Sie das Auftragen Ihrer Folie bei schlechtem Wetter/Frost etc. und idealerweise bei einer Temperatur über 15°C.*



8. Schneiden Sie bei Bedarf neu aus

 *Verwenden Sie die Spachtel, um das Cuttermesser beim Schneiden so zu führen, dass er den Rahmen nicht mehr berührt*



9. Glätten Sie noch einmal

Umwickeln Sie die Spachtel mit einem saugfähigem Papier, um das Wasser aufzusaugen

 *Lassen Sie die Folie 3 bis 4 Wochen trocken, ohne sie zu berühren*



Das Aufbringen ist nun beendet!

