

- i** **Vorsichtsmaßnahmen:** Die Anwendung erfolgt auf dem Rahmen der Verglasung (niemals direkt auf der Verglasung anbringen). Für die Abmessungen nehmen Sie 3 cm mehr als die Glasscheibe in der Breite und in der Höhe.


1 Film vorbereiten



Bringen Sie die Klettverschlüsse an den Ecken und Kanten der Folie an.



2 Entfernen Sie die Schutzfolie vom Film

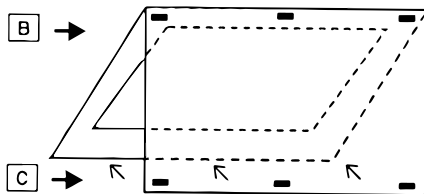

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klettverschlüssen am oberen Rand der Folie und bringen Sie sie vorsichtig auf dem oberen Teil des Rahmens an [B]. Gehen Sie dann auf der Unterseite genauso vor [C].

2 Beende die Verlegung

Ziehen Sie bei Bedarf einen oder mehrere Klettverschlüsse ab, um den Film so anzupassen, dass er keine Wellen wirft. Die Folie sollte so straff wie möglich sein.

Tipps Luminis Films

- Bei vertikalen Wänden: Bringe alle 50 cm einen Scratch an.
 - Bei schrägen Wänden (z. B. Verandadach oder Dachluke): Bringen Sie alle 30 cm einen Scratch an.
- Bringen Sie die Scratches auf der Folie an und lassen Sie sie mindestens 24 Stunden auf dem Untergrund einwirken (Aushärtung des Klebers), bevor Sie die Folie aufhängen.

 **Das Aufbringen ist nun beendet!**

