



Cuttermesser



Schaber



Spachtel



Sprayer



Spachtel

Produkt Ref :
KITbat

1 Reinigen Sie die Scheiben gründlich



Besprühen Sie die Glasscheibe mit Seifenwasser, um sie zu reinigen, und verwenden Sie einen Schaber, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Wischen Sie die Scheibe anschließend gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, vergessen Sie dabei nicht die Ecken.


2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Folie



Verwenden Sie zwei Stücke Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten), die Sie in einem Winkel gegenüberliegend anbringen, um die beiden Teile voneinander zu trennen. Während Sie die Schutzfolie vorsichtig abziehen, besprühen Sie die geschützte Seite der Folie reichlich mit Wasser.

i Alle Klebefolien enthalten eine farblose oder pappige Schutzfolie

3 Positionieren Sie die Folie

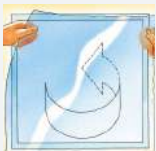

Befeuchten Sie die zu beklebende Fensterscheibe mit klarem Wasser. Drehen Sie die Folie um, indem Sie die nasse Seite auf die Scheibe legen und sie von oben anfassen. Wenn Sie die Folie umgedreht haben, sprühen Sie Wasser auf, um die Spachtel zu gleiten.

4 Glätten Sie die Folie



Glätten Sie die Folie mithilfe einer Spachtel mit Gummispitze von der Mitte nach außen, beginnend am oberen Rand.

5 Schneiden Sie bei Bedarf neu aus



Verwenden Sie die Spachtel, um das Cuttermesser beim Schneiden so zu führen, dass er den Rahmen nicht mehr berührt.



Das Aufbringen ist nun **beendet!**

